GE
Lighting

Installation Guide
GEH-5986B

Evolve™ LED Garage Luminaire

Medium Square (EGMS)

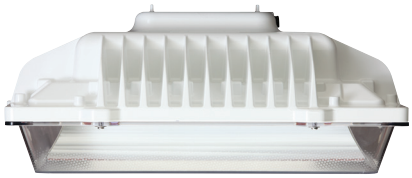

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.
Save these instructions for future use.

⚠ WARNING

Risk of electrical shock. Disconnect power before servicing or installing product.

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

⚠ CAUTION

Risk of injury. Wear safety glasses and gloves during installation and servicing.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This Class [A] RFLD complies with the Canadian standard ICES-003. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-003 du Canada.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

- This luminaire is designed for pendant or ceiling mounting applications in a garage and should be installed and maintained according to the following recommendations.

- The luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -40°C to 40°C.

SPECIFICATIONS

- Maximum Weight: 31 lbs. (14kg)
- IP Rating: Optical 65, Standard Electrical Enclosure: IP65
- Optional mounting boxes: see box label for UL rating.

imagination at work

1 UNPACKING

- This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit.
- Inspect to confirm.
- The carton should contain a luminaire complete with mounting assembly.
- **NOTE:** Be careful not to impact or scratch the lens.

2 HANDLING

- Damage may occur if luminaire is improperly handled outside of pack.
- Do not impact or stack luminaire after removal from packaging.

3 MOUNTING

⚠ WARNING

Risk of injury or damage. Unit will fall if not installed properly. Follow installation instructions.

A. Rigid Pendant Mounting

- Thread pendant conduit into top housing (*Figure 1*) or mounting hub nut.
- Loosen 4 lens screws and remove refractor. Loosen two inner plate screws and remove inner plate.
- Feed wires through pendant and into housing.
- Connect incoming leads to stripped leads using connectors rated 90 °C or more.
- Reassemble inner plate and refractor.
- **NOTE:** To prevent damage, do not to over tighten screws on lens.

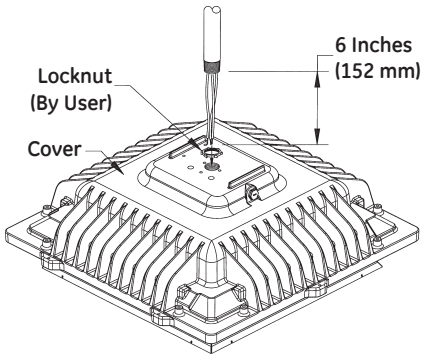

FIGURE 1

B. Luminaires with Primary Disconnect Outlet Box Hanging Hardware Figure 2, Outlet Box Hanging Hardware Figure 3, and Rigid Pendant Hardware Figure 4

- Remove cover plate(s) and attach hanging hardware to pendant conduit and tighten screw, or attach to the junction box.

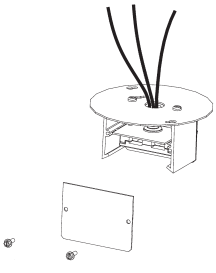

FIGURE 2

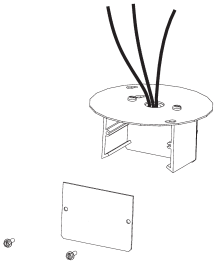

FIGURE 3

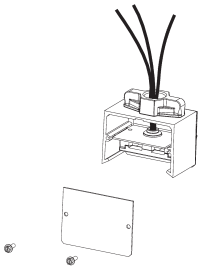

FIGURE 4

- Feed supply wire through conduit and into disconnect housing.

- Make necessary wire connections.

- Slide the extrusion attached to the luminaire completely onto the hanger extrusion.

- Replace cover plate.
  - (Cover plate is necessary to lock luminaire into place on the hardware, cover electrical connections, and if so equipped, seal from water.)

⚠ WARNING

Risk of injury. LED light source achieves full intensity immediately upon being powered on. Do not look directly at LED light source while energized.

4 WIRING

- **NOTE:** Make all electrical connections in accordance with the National Electrical Code and any applicable local code requirements.

- **NOTE:** Verify that supply voltage is correct by comparing it to nameplate.

- External dimming control cable, when applicable, is supplied with barrel splice connectors to receive 22 to 16 AWG dimming control wires.

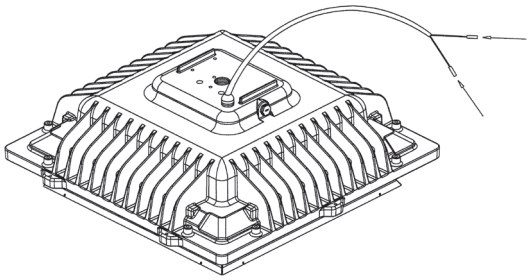

- **NOTE:** Verify that dimming voltage is correct by comparing it to the product nameplate and make sure the electrical connection and separation of dimming and branch circuit conductors comply with national electrical code and applicable local electrical codes.

5 OCCUPANCY SENSOR (optional)

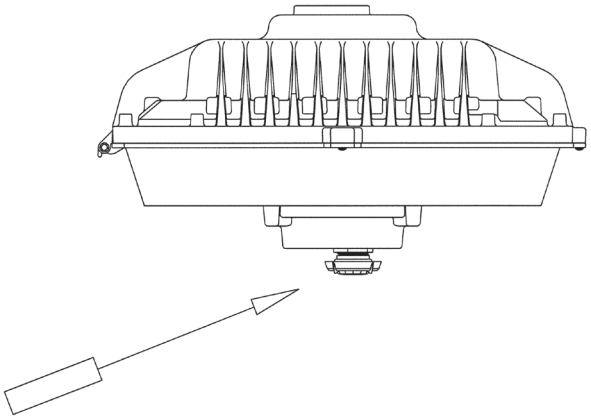

- The programmable occupancy sensor is shipped with a default program which may be modified using the WattStopper® FSIR-100 wireless IR configuration tool (sold separately).

- The FSIR-100 includes a complete set of instructions to create and save alternative program configurations to quickly apply to multiple fixtures.

6 MAINTENANCE / CLEANING

- To maintain the highest optical efficiency, occasional cleaning of the outer lens surface may be needed, with frequency dependent on local conditions.

- Use a mild soap or detergent, which is essentially neutral pH (pH approximately 6 to 8), nonabrasive, and which contains no chlorinated or aromatic hydrocarbons.

- Wash thoroughly, using a soft cloth.

- Rinse with clean, cold water and wipe dry.

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purposes, the matter should be referred to GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and the GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company.
© 2013 GE Lighting. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.

35-201578-178 (Rev 09/16/13)
English

GE
Lighting

Guide d'installation
GEH-5986B

Luminaire de garage Evolve™ à DEL

Carré moyen (EGMS)

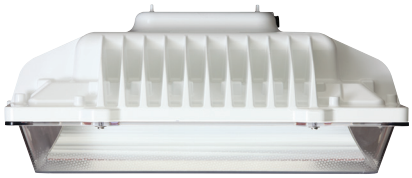

ARRÊT

AVANT DE COMMENCER

Lisez complètement et attentivement ces instructions. Conservez ces instructions pour une utilisation future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de commotion électrique. Déconnectez l'alimentation électrique avant d'installer ou réparer ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de blessure ou de dommage matériel. L'appareil tombera au sol s'il est mal installé. Suivez les instructions d'installation.

⚠ ATTENTION

Risque de blessure. Lors de l'installation et de la réparation ce cet appareil, portez des lunettes et des gants de sécurité.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris si elle peut causer un fonctionnement non désiré.
Ce DEFR de classe [A] est conforme à la NMB-003 du Canada.
Remarque : Cet équipement a été testé et constaté conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe A, selon la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont développées pour fournir une protection raisonnable contre une interférence nuisible quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut envoyer de l'énergie en radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé correctement en suivant les instructions de son manuel, peut causer une interférence nuisible avec des communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle a des chances de causer une interférence nuisible, auquel cas l'utilisateur devra prendre des mesures pour la traiter, à ses frais.

imagination at work

- Ce luminaire est conçu pour des applications suspendues ou montées au plafond dans un garage, et doit être installé et entretenu selon les recommandations qui suivent.

- Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes allant de -40 à +40 °C.

SPÉCIFICATIONS

- Poids : 31 lbs. (14 kg)
- Classification IP : Module optique 65, boîtier électrique standard : IP65
- Boîtiers de montage optionnels : Consulter l'étiquette du boîtier pour sa classification UL.

1 DÉBALLAGE

- Ce luminaire a été soigneusement emballé pour qu'aucune pièce ne subisse de dommages durant le transport.

- Procédez à une inspection pour vous en assurer.

- Le carton doit contenir un luminaire complet avec ensemble de montage.

• **REMARQUE :** Faites attention de ne pas cogner ou rayer l'optique.

2 MANUTENTION

- Si le luminaire est incorrectement manipulé hors de son emballage, il risque d'être endommagé.

- Lorsque le luminaire est sorti de son emballage, il ne doit pas recevoir le moindre coup ni être empilé.

3 ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT
Danger de blessure ou de dommage matériel. L'appareil tombera s'il est mal installé. Suivez les instructions d'installation.

A. Montage en suspension rigide

- Vissez le conduit de suspension dans l'écrou du haut du coffret (Figure 1) ou du collet de montage.

- Dévissez les 4 vis de lentille et enlevez le réfracteur. Desserrez les deux vis de plaque intérieure et sortez cette plaque.

- Passez les fils eu travers de la suspension et dans le coffret.

- Branchez les fils d'arrivée sur les fils dénudés en utilisant des connecteurs pouvant supporter au moins 90°C.

- Remettez en place la plaque intérieure et le réfracteur.
- **REMARQUE :** Pour éviter des dommages, ne serrez pas avec excès les vis sur la lentille.

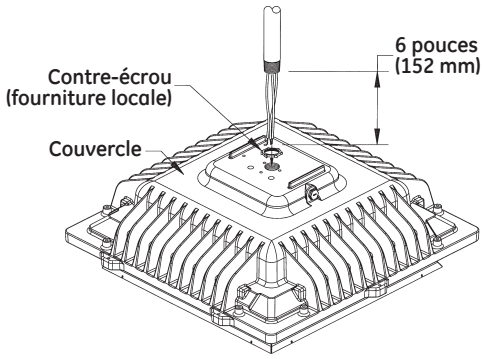

FIGURE 1

B. Luminaires avec matériel de suspension de boîtier de sortie pour débranchement primaire (Figure 2), matériel de suspension de boîtier de sortie (Figure 3), et matériel de suspension rigide (Figure 4)

- Enlevez la/les plaque(s) de couverture et fixez le matériel de suspension sur le conduit et serrez la vis, ou fixez sur le boîtier de raccordement

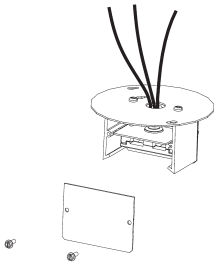

FIGURE 2

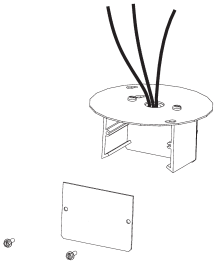

FIGURE 3

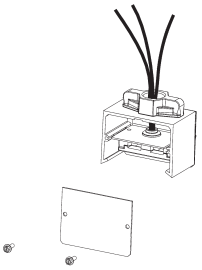

FIGURE 4

- Passez le câble d'alimentation par le conduit et dans le logement de débranchement.

- Réalisez les raccordements électriques nécessaires.

- Glissez l'extrusion fixée au luminaire complètement dans l'extrusion de suspension.

- Remettez en place la plaque de couverture.
  - (Une plaque de couverture est nécessaire pour maintenir le luminaire en place sur le matériel, recouvrir les raccordements électriques, et une fois en place rendre l'ensemble étanche à l'eau.)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure. La source d'éclairage à DEL atteint immédiatement sa pleine intensité à la mise sous tension. Ne regardez jamais directement cette source d'éclairage à DEL à son activation.

4 CÂBLAGE

- **REMARQUE :** Réalisez toutes les connexions électriques en conformité avec la norme électrique américaine et toutes les exigences des normes locales.

- **REMARQUE :** Assurez-vous que la tension électrique est adéquate en vérifiant la plaque signalétique.

- Un câble de commande extérieure d'intensité d'éclairage, s'il y a lieu, est livré avec des bornes de raccordement électrique pour recevoir des fils de commande de calibre 22 à 16 AWG.

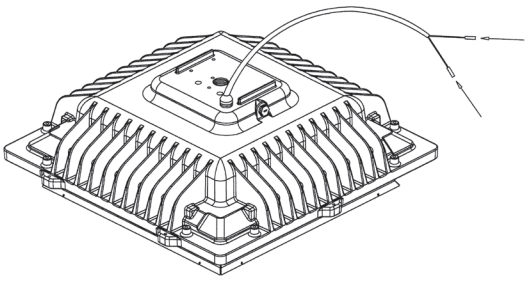

- **REMARQUE :** Vérifiez que la tension de cette commande est correcte en la comparant à celle sur la plaque signalétique du produit, et assurez-vous que la connexion électrique et la séparation des conducteurs pour commande et circuit d'alimentation sont en conformité avec la norme électrique américaine et les normes électriques locales applicables.

5 DÉTECTEUR DE PRÉSENCE (en option)

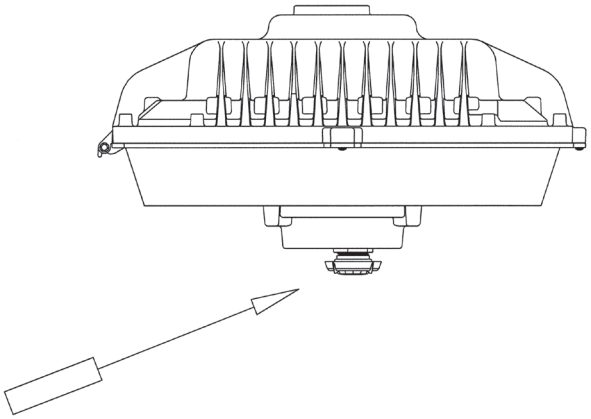

- Le détecteur de présence programmable est livré avec des paramètres par défaut pouvant être modifiés avec l'outil de configuration IR sans fil WattStopper® FSIR-100.

- L'outil FSIR-100 est livré avec des instructions complètes permettant de créer et enregistrer d'autres configurations pouvant être rapidement appliquées à plusieurs appareils d'éclairage.

6 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Pour conserver l'efficacité du module optique, nettoyez périodiquement la surface extérieure de la lentille (la fréquence des nettoyages dépendra des conditions locales).

- Utilisez un savon doux ou un détergent essentiellement neutre (ayant un pH d'environ 6 à 8), sans abrasif et sans hydrocarbure chloré ou aromatique.

- Lavez à fond avec la solution de nettoyage en utilisant un chiffon doux.

- Rincez avec de l'eau froide et propre, puis essuyez.

Ces instructions n'ont pas pour but de couvrir tous les détails et toutes les variantes de l'équipement, ni de répondre à tous les impondérables possibles en relation avec l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Si vous désirez plus d'informations ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment pour les besoins de l'acheteur, le sujet doit être soumis à GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting est une filiale de la General Electric Company. Evolve ainsi que la marque et le logo GE sont des marques commerciales déposées de la General Electric Company. © 2013 GE Lighting. Les informations fournies ici sont susceptibles de changer sans préavis. Toutes les données sont des valeurs de conception ou caractéristiques lors de leur mesure en conditions de laboratoire.

35-201578-178 (Rev 09/16/13)
French

GE
Lighting

Guía de instalación
GEH-5986B

Luminaria LED para garaje Evolve™

Cuadrada mediana (EGMS)

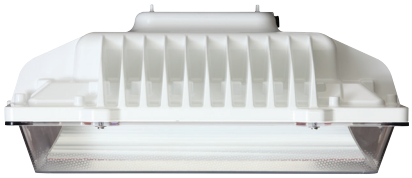

¡ALTO!

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones de forma completa y atenta. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o prestar servicio al producto.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La unidad se caerá si no se la instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

⚠ PRECAUÇÃO

Riesgo de lesiones. Use guantes y gafas de seguridad durante la instalación y el servicio.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencia perjudicial, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su propia costa.

- Esta luminaria está diseñada para aplicaciones de montaje colgante o en cielorraso en un garaje, y debe instalarse y mantenerse de acuerdo con las recomendaciones siguientes.

- La luminaria está diseñada para operar en temperaturas ambientes que van desde -40 ºC hasta 40 ºC.

ESPECIFICACIONES

- Peso máximo: 31 lb (14 kg)
- Grado IP: 65 óptico, Gabinete eléctrico estándar: IP65
- Cajas de montaje opcionales: vea la especificación UL en la etiqueta de la caja.

imagination at work

1 DESEMBALAJE

- Esta luminaria fue embalada adecuadamente, de manera que ninguna pieza resultara dañada durante su transporte.
- Examínela para confirmar que así sea.
- La caja debe contener una luminaria con el conjunto de montaje.
- **NOTA:** tenga cuidado para no golpear ni rayar el lente.

2 MANEJO

- Pueden producirse daños si la luminaria es manejada incorrectamente una vez extraída del embalaje.
- No golpee ni apile las luminarias después de retirarlas del embalaje.

3 MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o daños. La unidad se caerá si no se la instala correctamente. Siga las instrucciones de instalación.

A. Montaje colgante rígido

- Pase el conducto colgante por el alojamiento superior (Figura 1) o la tuerca del cubo de montaje.
- Afloje los 4 tornillos del lente y quite el refractor. Afloje los dos tornillos de la placa interior y quítela.
- Pase los cables al alojamiento, a través del colgante.
- Conecte los cables entrantes a los cables pelados por medio de conectores con especificación de 90 ºC o más.
- Vuelva a montar la placa interior y el refractor.
- **NOTA:** para evitar daños, no apriete en exceso los tornillos en el lente.

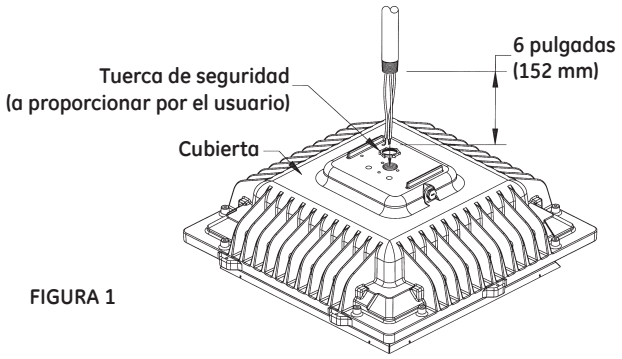

FIGURA 1

B. Luminarias con desconexión primaria
Accesorios de montaje colgante de caja de salida, Figura 2,
Accesorios de montaje colgante de caja de salida, Figura 3, y Accesorios de montaje colgante rígido, Figura 4

- Quite la(s) cubierta(s); fije los accesorios de montaje colgante al conducto colgante y apriete el tornillo, o fije a la caja de conexiones.

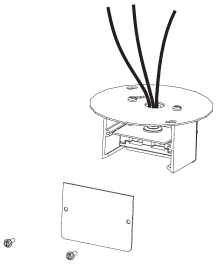

FIGURA 2

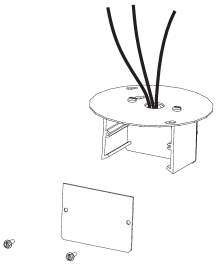

FIGURA 3

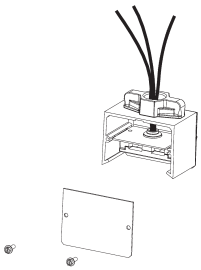

FIGURA 4

- Pase el cable de alimentación al alojamiento de desconexión, a través del conducto.

- Haga las conexiones de cable necesarias.

- Deslice completamente la pieza extruida fijada a la luminaria en la pieza extruida del soporte colgante.

- Vuelva a colocar la cubierta.
  - (La cubierta es necesaria para bloquear la luminaria en su posición con los accesorios de montaje, cubrir las conexiones eléctricas y, si está así equipada, sellar contra el agua).

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones. La fuente de luz de LED llega a su máxima intensidad inmediatamente después de recibir alimentación eléctrica. No mire directamente a la fuente de luz de LED mientras esté energizada.

4 CONEXIONADO

- **NOTA:** realice todas las conexiones eléctricas conforme al Código Eléctrico Nacional de los EE. UU. y a todo requisito de código local aplicable.

- **NOTA:** verifique que la tensión de alimentación sea correcta; para ello, compárela con la de la placa indicadora.

- El cable de control del atenuador externo, si existe, se suministra con conectores de empalme cilíndricos para recibir cables de control de atenuación de calibre 22 a 16 AWG.

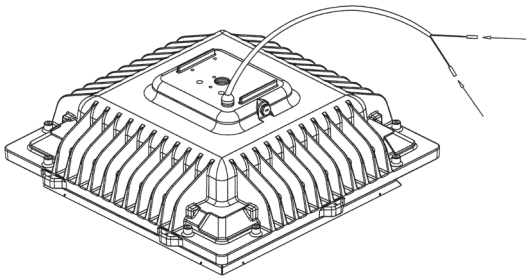

- **NOTA:** verifique que la tensión de atenuación sea correcta; para ello, compárela con la indicada en la placa de características del producto y asegúrese de que la conexión eléctrica y la separación de los conductores de los circuitos de atenuación y de derivación cumpla con el Código Eléctrico Nacional de los EE. UU. y los códigos eléctricos locales aplicables.

5 SENSOR DE OCUPACIÓN (opcional)

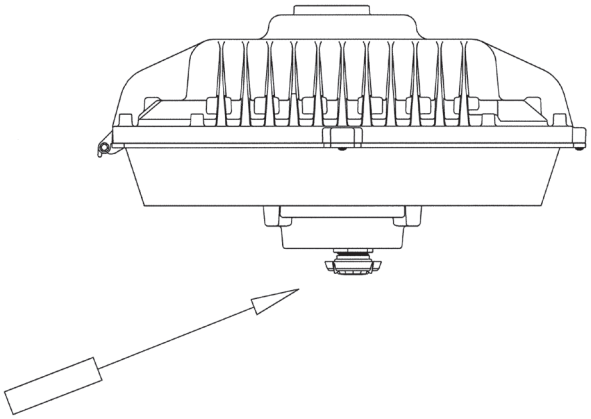

- El sensor de ocupación programable se entrega con un programa predeterminado que puede modificarse mediante el uso de la herramienta de configuración inalámbrica infrarroja WattStopper® FSIR-100 (se vende por separado).

- La FSIR-100 incluye un conjunto completo de instrucciones para crear y guardar configuraciones de programa alternativas a fin de aplicarlas rápidamente a artefactos múltiples.

6 MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

- Para mantener la máxima eficiencia óptica puede ser necesaria una limpieza ocasional de la superficie del lente externo, con una frecuencia que depende de las condiciones locales.

- Utilice un jabón o detergente suave, con pH esencialmente neutro (pH comprendido entre 6 y 8 aprox.), no abrasivo, y que no contenga hidrocarburos clorados ni aromáticos.

- Lave bien a fondo con un paño suave.

- Enjuague con agua fría limpia y seque.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en los equipos, ni contemplar toda posible contingencia a encontrar en relación con la instalación, operación o mantenimiento. Si se deseara información adicional o surgiera algún problema específico que no esté suficientemente tratado aquí para los propósitos del comprador, debe consultarse a GE Lighting Solutions.

GE Lighting Solutions • 1-888-MY-GE-LED • www.gelightingsolutions.com
1-888-69-43-533

GE Lighting Solutions, LLC es una filial de General Electric Company. Evolve y la marca y logo GE son marcas registradas de General Electric Company.
© 2013 GE Lighting Solutions, LLC. La información suministrada está sujeta a cambios sin aviso previo. Todos los valores son valores típicos o de diseño, medidos en condiciones de laboratorio.

35-201578-178 (Rev 09/16/13)
Español

GE
Lighting

Guia de instalação
GEH-5986B

Luminária de LED para garagem Evolve™

Quadrada média (EGMS)

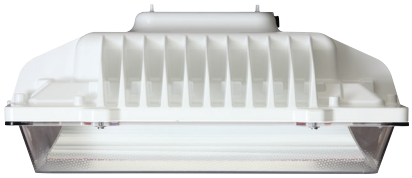

ANTES DE COMEÇAR

Leia estas instruções completa e cuidadosamente.
Guarde estas instruções para uso futuro.

⚠ AVISO

Risco de choque elétrico. Desconectar a energia elétrica antes de fazer a manutenção ou instalar o produto.

⚠ AVISO

Risco de ferimentos ou danos. A unidade cairá se não for instalada adequadamente.

⚠ PRECAUÇÃO

Risco de ferimento. Use óculos de segurança e luvas durante a instalação e manutenção.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo poderá provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode resultar em operação indesejada. Essa Classe [A] RFLD está em conformidade com o padrão Canadense ICES-003. Ce DEFR da classe [A] está em conformidade com NMB-003 do Canadá.

Nota: Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com a regulamentação de um equipamento digital Classe A, no que diz respeito à Seção 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra a interferência prejudicial, quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de conformidade com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. É provável que a operação deste equipamento em uma área residencial cause interferências prejudiciais, em cujo caso o usuário será intimado corrigir a interferência às suas próprias custas.

imagination at work

- Esta luminária foi projetada para aplicações com montagem pendente ou de teto em garagens e deve ser instalada e mantida de acordo com as seguintes recomendações.

- A luminária foi projetada para operar em temperaturas ambientes variando de -40 °C a 40 °C.

ESPECIFICAÇÕES

- Peso máximo: 31 lb. (14 kg)
- Classificação IP: 65 óptico, compartimento elétrico padrão: IP65
- Caixas de montagem opcionais: ver a etiqueta da caixa para classificação UL.

1 DESEMBALAGEM

- Esta luminária foi adequadamente embalada, de forma que nenhuma peça deve ter sido danificada em trânsito.
- Inspecione para confirmar.
- A embalagem deve conter uma luminária completa com conjunto de montagem.
- **OBSERVAÇÃO:** Tenha cuidado de não bater nem arranhas as lentes.

2 MANUSEIO

- Podem ocorrer danos de a luminária for manuseada de forma inadequada, fora da embalagem.
- Não bater ou empilhar a luminária após a remoção da embalagem.

3 MONTAGEM

⚠ AVISO
Risco de ferimentos ou danos. A unidade cairá se não for instalada adequadamente. Siga as instalações de instrução.

A. Montagem pendente rígida

- Conduíte pendente roscado em um alojamento superior (Figura 1) ou porca do furo de montagem.
- Soltar os 4 parafusos da lente e remover o refrator. Soltar os dois parafusos da placa interna e remover a placa interna.
- Passar os fios pelo pendente e dentro do alojamento.
- Conectar os fios de entrada aos fios desencapados usando os conectores classificados como 90 °C ou mais.
- Remontar a placa interna e o refrator.
- **OBSERVAÇÃO:** Para evitar danos, não apertar demais os parafusos nas lentes.

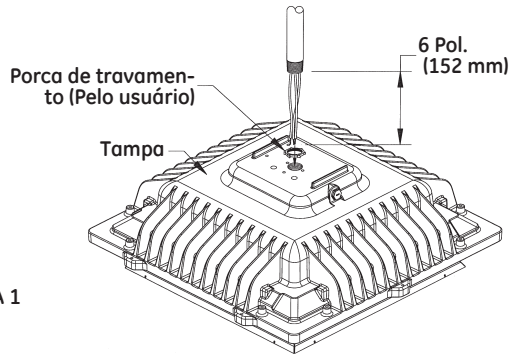

FIGURA 1

B. Luminárias com saída de desconexão primária

Figura 2 Estrutura de suporte da caixa, Figura 3 Estrutura de suporte da caixa de saída e Figura 4 Estrutura pendente rígida

- Remova as tampas de cobertura e prenda a estrutura de fixação ao conduíte pendente e aperte o parafuso ou prenda à caixa de distribuição.

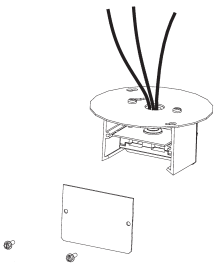

FIGURA 2

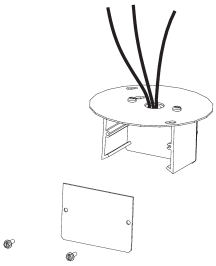

FIGURA 3

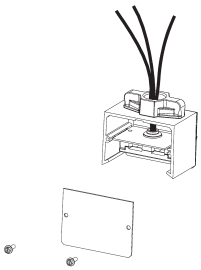

FIGURA 4

- Passe o fio pelo conduíte e insira no alojamento de desconexão.
- \Faça as conexões de fios necessárias.
- Deslize a extrusão presa à luminária completamente na extrusão de suspensão.
- Recoloque a placa da tampa.
  - (A placa da tampa é necessária para travar a luminária no lugar na estrutura, cobrir as conexões elétricas e se, equipado, vedar contra entrada de água.)

⚠ AVISO

Risco de ferimento. A luz de LEDs alcança intensidade total imediatamente após ter sido ligada. Não olhe diretamente para uma fonte de luz LED quando energizada.

4 FIAÇÃO

- **OBSERVAÇÃO:** Faça todas as conexões elétricas de acordo com o Código Elétrico Nacional e quaisquer exigências de códigos locais.
- **OBSERVAÇÃO:** Verifique se a tensão da alimentação é a correta, comparando-a com a plaqueta de identificação.
- O cabo de controle da dimerização externa, quando aplicável, é fornecido com terminais de conexão elétrica para receber os fios de controle da dimerização de 22 a 16 AWG.

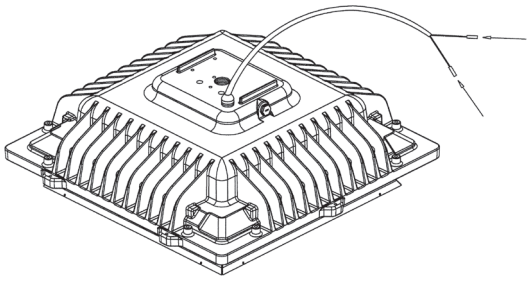

- **OBSERVAÇÃO:** Verifique se a tensão da dimerização está correta comparando-a à placa de identificação do produto e assegurando-se de que a conexão elétrica e a separação dos condutores do circuito de dimerização e de derivação estão em conformidade com o código elétrico nacional e os códigos elétricos locais aplicáveis.

5 DETECTOR DE PRESENÇA (opcional)

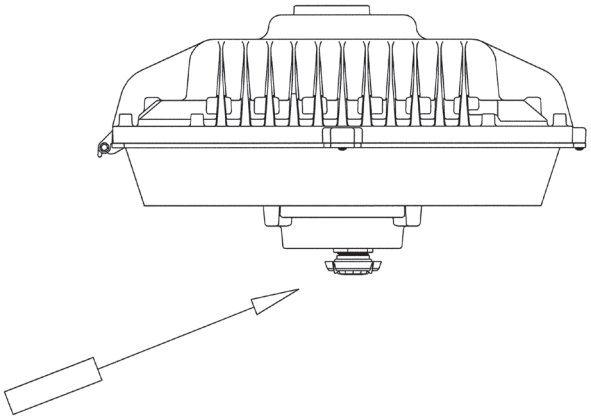

- O detector de presença programável é enviado com um programa padrão que poderá ser modificada usando-se a ferramenta de configuração de IR sem fio WattStopper® FSIR-100 (vendido separadamente).

- O FSIR-100 inclui um conjunto completo de instruções para criar e salvar as configurações alternativas do programa para aplicar rapidamente às diversas estruturas.

6 MANUTENÇÃO/LIMPEZA

- Para manter alta eficiência óptica, a limpeza ocasional da superfície externa das lentas poderá ser necessária, com a frequência dependendo das condições locais.

- Use um sabão ou detergente suave, com pH neutro (pH de aproximadamente 6 a 8), não abrasivo e que não contenha hidrocarbonetos clorados ou aromáticos.

- Lave cuidadosamente, com um pano macio.

- Enxágue com água limpa e fria e seque.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en los equipos, ni contemplar toda posible contingencia a encontrar en relación con la instalación, operación o mantenimiento. Si se deseara información adicional o surgiera algún problema específico que no esté suficientemente tratado aquí para los propósitos del comprador, debe consultarse a GE Lighting.

GE Lighting • 1-888-MY-GE-LED (1 - 888 - 69 - 43 - 533) • www.gelighting.com

GE Lighting es una filial de General Electric Company. Evolve y la marca y logo GE son marcas registradas de General Electric Company.
© 2013 GE Lighting. La información suministrada está sujeta a cambios sin aviso previo. Todos los valores son valores típicos o de diseño, medidos en condiciones de laboratorio.

35-201578-178 (Rev 09/16/13)
Portuguese